

# アレイル<sup>®</sup>SC 散布器具の洗浄方法

- タンクに薬液が残らないよう使い切ってください。
- アレイルSCを散布した器具は、**あぶらな科作物、なす、ほうれんそう、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう**の散布に**使用しない**てください。（散布器具内に残ったアレイルSCは、上記の作物に対して微量でも影響を及ぼす恐れがあります。）


## ■ 散布器具の洗浄方法

**1000ℓタンク、希釈水量100ℓ/10aの場合** ※タンク容量によって、洗浄に使う水量は調整してください。

○タンク、ホース、ブーム、ノズル内に薬液が残らないように十分に洗浄し、薬害の原因にならないよう注意してください。

### 1 残液を排出


残った薬液は  
完全に排出してください。※1

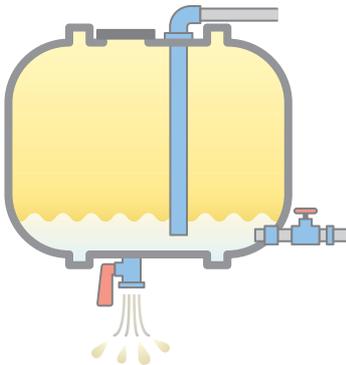

※1:薬液は河川、排水溝などへ流さないでください。

### 2 流水洗浄


ドレインを開けた状態で、  
タンクの内部を100ℓの流水で  
ていねいに洗い流してください。

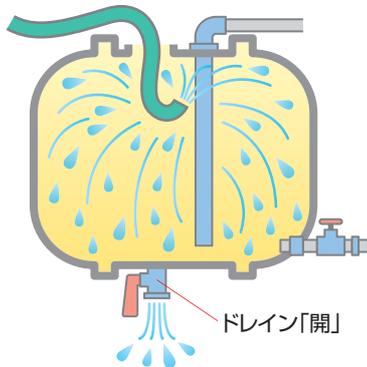

ドレイン「開」

### 3 洗剤で循環洗浄

タンクに水500ℓ(タンク容量の1/2)  
を溜め、家庭用中性洗剤※2を加えて  
5分間循環してください。

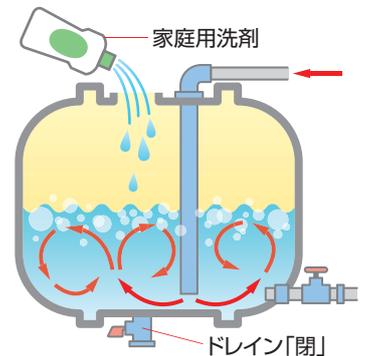


家庭用洗剤

ドレイン「閉」

※2:ラベル記載の使用量を加えてください。

### 4 ホース・ドレインから排出

5分間循環後、  
散布ホースから100ℓを排出※3し、  
残液をドレインから排出してください。

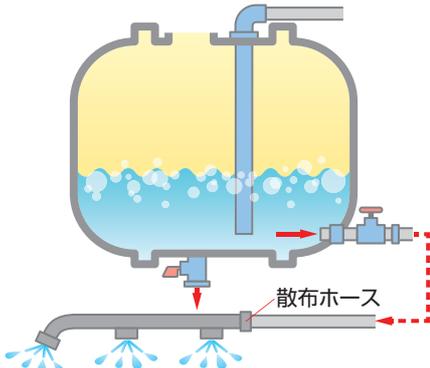


散布ホース

※3:ホース内に残った薬液を洗い流します。

### 5 洗剤を洗い流す


ドレインを開けた状態で、  
タンクの内部を泡が切れるまで  
100ℓの流水でていねいに  
洗い流してください。

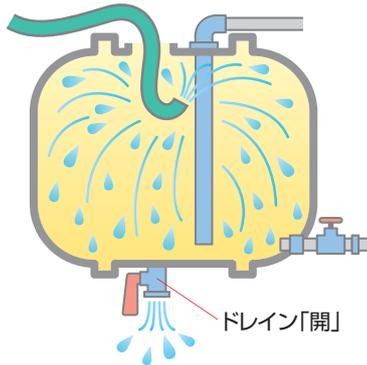

ドレイン「開」

### 6 水を溜めてすすぐ

タンクに水300ℓ(タンク容量の1/4~1/3)  
を溜め、散布ホースから100ℓを排出※4し  
残液をドレインから排出してください。

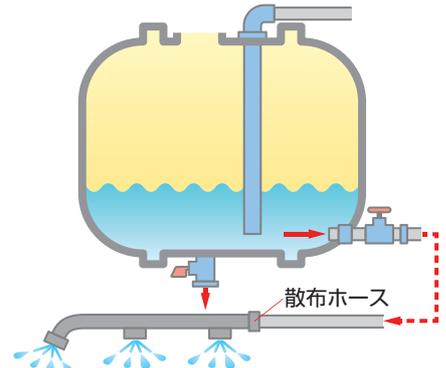

散布ホース

※4:ホース内を再度洗い流します。

\*ホース、ノズル、散布器具の外側に薬液が付着した場合は、流水で洗浄してください。

### 希釈水量25~50ℓ/10aの場合

- 2、5のタンクの洗浄水は2倍量にしてください(1000ℓタンクでは200ℓ)。
- 4、6の散布ホースからの排水は、タンク容量に関わらず100ℓにしてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

©は日産化学(株)の登録商標

本資料は2021年7月現在の登録内容に基づいています。



## 日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号  
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>  
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)

ALE-SHW3A